

Sharp AX-MX3 瞎機操作說明

注意！僅適用於 Sharp AX-MX3，不同型號和版本操作方式並不相同！

開啟電源(開門後)：🔌 旋鈕操作：↻ (順時針) / ↺ (逆時針) 溫度調整：溫度 ▲ / 溫度 ▼

【1~24自動加熱】轉到正確格數後按下 **あたため/スタート** (開始) 即開始加熱

🔌 ↻ 1格 → 自動加熱 1 (P.32)	🔌 ↻ 16格 → 自動加熱 11
🔌 ↻ 2格 → 自動加熱 1 (冷凍) (P.32)	🔌 ↻ 17格 → 自動加熱 12
🔌 ↻ 3格 → 自動加熱 2 (P.34)	🔌 ↻ 18格 → 自動加熱 13
🔌 ↻ 4格 → 自動加熱 2 (冷凍) (P.34)	🔌 ↻ 19格 → 自動加熱 14
🔌 ↻ 5格 → 自動加熱 3 (P.35)	🔌 ↻ 20格 → 自動加熱 15
🔌 ↻ 6格 → 自動加熱 4 (1杯) (P.36)	🔌 ↻ 21格 → 自動加熱 16
🔌 ↻ 7格 → 自動加熱 4 (2杯) (P.36)	🔌 ↻ 22格 → 自動加熱 17
🔌 ↻ 8格 → 自動加熱 4 (3杯) (P.36)	🔌 ↻ 23格 → 自動加熱 18
🔌 ↻ 9格 → 自動加熱 4 (4杯) (P.36)	🔌 ↻ 24格 → 自動加熱 19
🔌 ↻ 10格 → 自動加熱 5 (P.38)	🔌 ↻ 25格 → 自動加熱 20
🔌 ↻ 11格 → 自動加熱 6	🔌 ↻ 26格 → 自動加熱 21
🔌 ↻ 12格 → 自動加熱 7	🔌 ↻ 27格 → 自動加熱 22
🔌 ↻ 13格 → 自動加熱 8	🔌 ↻ 28格 → 自動加熱 23
🔌 ↻ 14格 → 自動加熱 9	🔌 ↻ 29格 → 自動加熱 24
🔌 ↻ 15格 → 自動加熱 10	

【解凍】(P.30) 加熱後30秒內按下 溫度 ▲ 可調整為(強)，加熱後幾秒會嗶一聲為正常。

🔌 **解凍** → 100g → ↻ → +100g/1格 最多500g → **あたため/スタート** (開始) → 開始解凍

結束後如要延長時間，每 ↻ 1格+30秒，最多10分，按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【25 微波】(P.40)



結束後如要延長時間，每 ↻ 1格

- +10秒 (0~5分)
- +30秒 (5~10分)
- +1分 (10~30分)

 按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【26 蒸煮】(P.41)



結束後如要延長時間，每 ↻ 1格+30秒，最多10分，按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【27 烤箱預熱】(P.42)



結束後如要延長時間，每 ↻ 1格+30秒，最多10分，按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【27 烤箱】(P.42)



結束後如要延長時間，每 **↻** 1格+30秒，最多10分，每 **溫度 ▲ ▼** 1下+-10度(100~250度)，
按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【28 燒烤預熱】(P.44)




結束後如要延長時間，每 **↻** 1格+30秒，最多10分，按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【28 燒烤】(P.44)




結束後如要延長時間，每 **↻** 1格+30秒，最多10分，按下 **あたため/スタート** (開始) 繼續。

【29 水波烤箱預熱】(P.42)

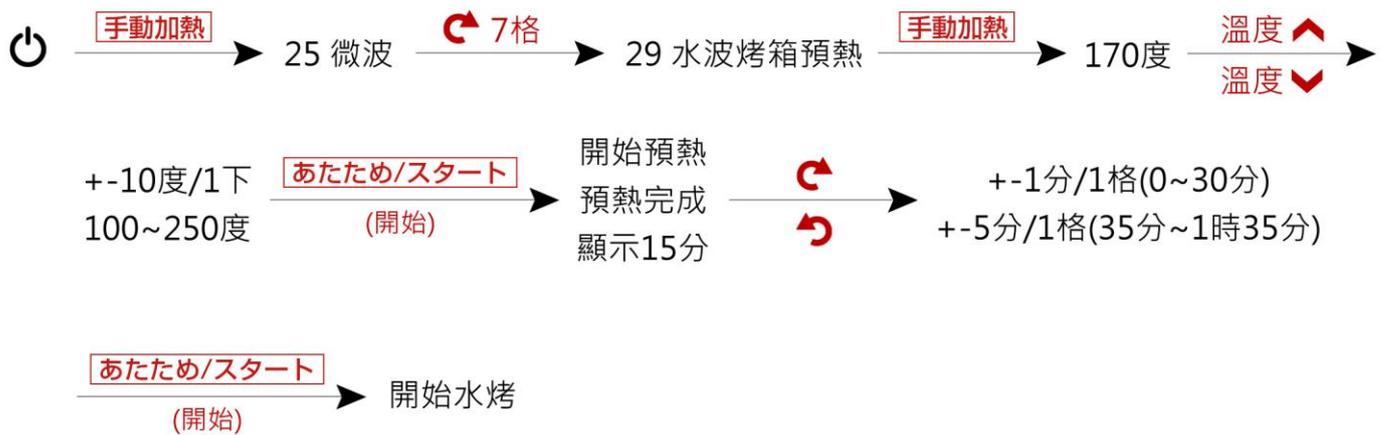


結束後如要延長時間，每 **↻ 1格+30秒**，最多10分，每 **溫度 ▲ ▼ 1下+-10度 (100~250度)**，
按下 **あたため/スタート** **(開始)** 繼續。

【29 水波烤箱】(P.42)

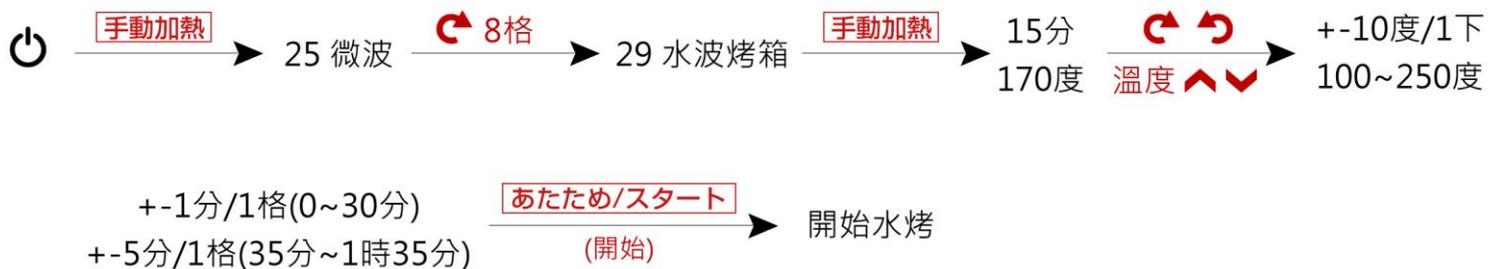


結束後如要延長時間，每 **↻ 1格+30秒**，最多10分，每 **溫度 ▲ ▼ 1下+-10度 (100~250度)**，
按下 **あたため/スタート** **(開始)** 繼續。

【29 發酵】(P.46)

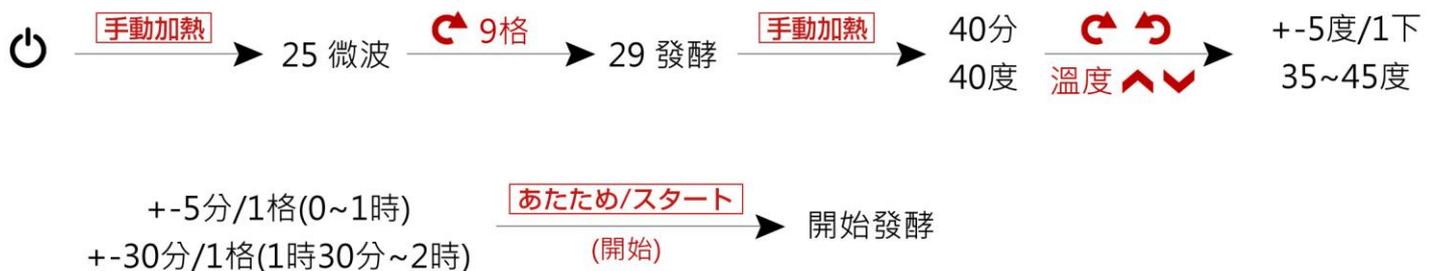

結束後如要延長時間，每 **↻ 1格+5分**，最多30分，按下 **あたため/スタート** **(開始)** 繼續。

【30 水波燒烤預熱】(P.44)

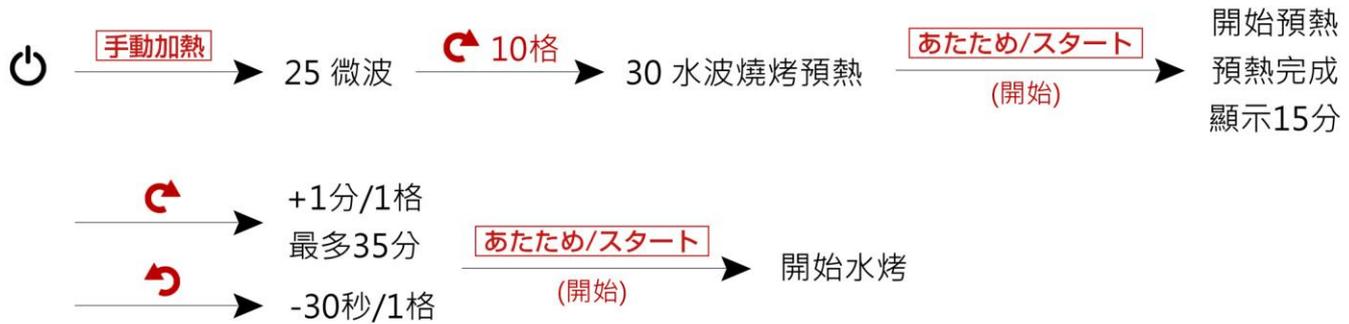

結束後如要延長時間，每 1格+30秒，最多10分，按下 繼續。

【30 水波燒烤】(P.44)



結束後如要延長時間，每 1格+30秒，最多10分，按下 繼續。

【31 殺菌】(P.52) 殺菌完冷卻時會嗶一聲為正常。



【32 爐內清潔】 (P.49~51)

